

準備1 付属品を確認める

- ワイヤレスキーボード^{*1}

□ USBキーボード^{*2}

□ パームレスト^{*2}

□ ワイヤレスマウス^{*1}

□ USBマウス^{*2}

□ リモコン^{*3}

□ 単3形乾電池^{*1*3}

□ ジョグコントローラー^{*4}

□ 電源コード

□ アンテナ接続ケーブル^{*3}

□ 取扱説明書

□ 主な仕様と付属ソフトウェア

□ B-CASカード^{*3}

□ セットアップガイド(本書)

□ 保証書

□ VAIOカルテ

□ ご注意・お知らせ

□ その他のパンフレット類

□ 「Microsoft® Office」プレインストールパッケージ^{*5}

□ 「VAIOでビデオ編集を始めよう」CD-ROM^{*5}

*1 ワイヤレスキーボード／ワイヤレスマウス付属モデルに付属
*2 USBキーボード／USBマウス付属モデルに付属
*3 テレビチューナー搭載モデルに付属
*4 ジョグコントローラー付属モデルに付属
*5 付属するソフトウェアは、お使いの機種により異なります。また、付属されない機種もあります。

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備1 付属品を確認める」をご覧ください。



準備2 設置する

設置場所

- 電源コンセント、壁のアンテナコネクタ(テレビチューナー搭載モデル)は、近くにありますか？
 - 金属製のテーブルなどはワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスの動作に影響を与えることがあります。(ワイヤレスキーボード／ワイヤレスマウス付属モデル)
 - キーボード*とマウス*は本体の近くに設置します。(ワイヤレスキーボード／ワイヤレスマウス付属モデル)
- * 30cm ～ 10mの距離で使うことができます。


設置時のご注意

- 次のことをお守りください。
- 本機を持ち上げるときは、本体カバーやスタンド、コード掛けを持たないでください。落下や破損のおそれがあります。
 - 本機を持ち上げるとき、液晶ディスプレイのパネル部分へ衝撃を加えないようにご注意ください。
 - 持ち運ぶときは、衣類やベルト等で液晶ディスプレイ等にキズがつかないようにご注意ください。
 - 持ちかたによっては、転倒するおそれがありますので、本機を持つときには、イラストと同じように持って設置してください。

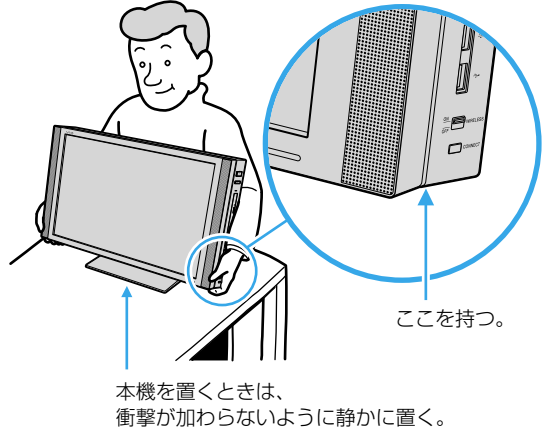

準備3 接続する


本機の接続の流れは下記のとおりです。このあとの接続手順に従って、本機の接続を行ってください。

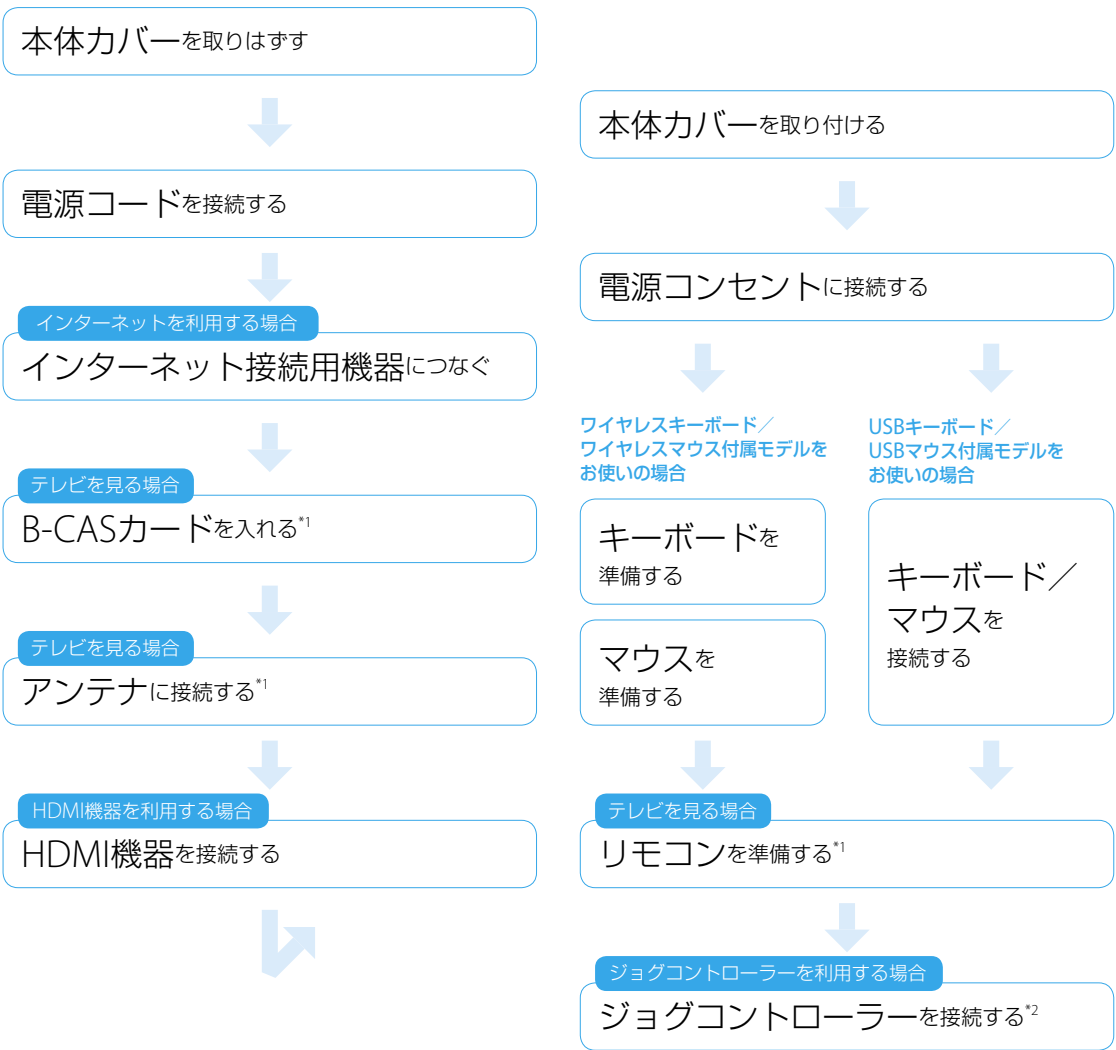

*1 テレビチューナー搭載モデル
*2 ジョグコントローラー付属モデル


1 本体カバーを取りはずす

本機前面を下にして置き、本体カバーを本機上部方向にスライドさせ、図のように取りはずします。

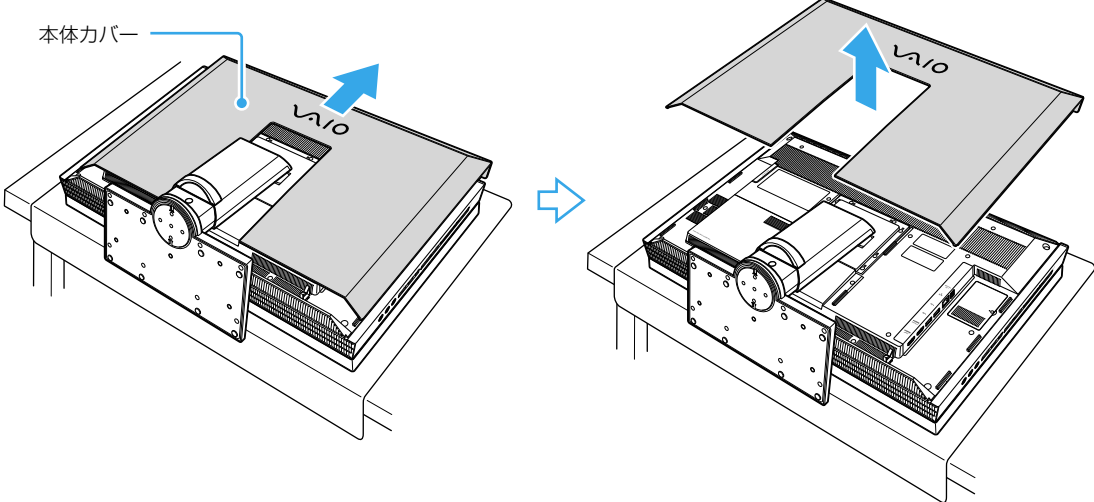

- 本機に傷つかないように布などをしいてください。
- 本体カバーを取りはずす際に、本体カバーの外周や角で手や指をけがしないようにしてください。

2 電源コードを接続する

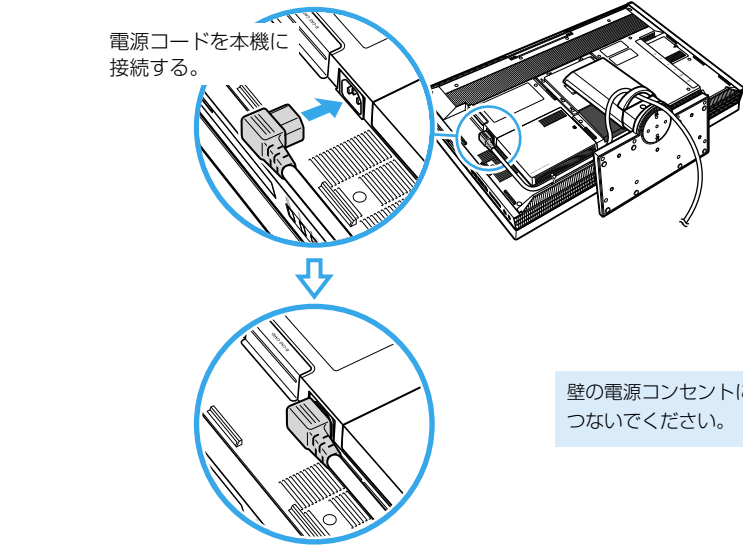


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

準備3 接続する(つづき)

3 インターネット接続用機器につなぐ

インターネットを利用する場合

インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

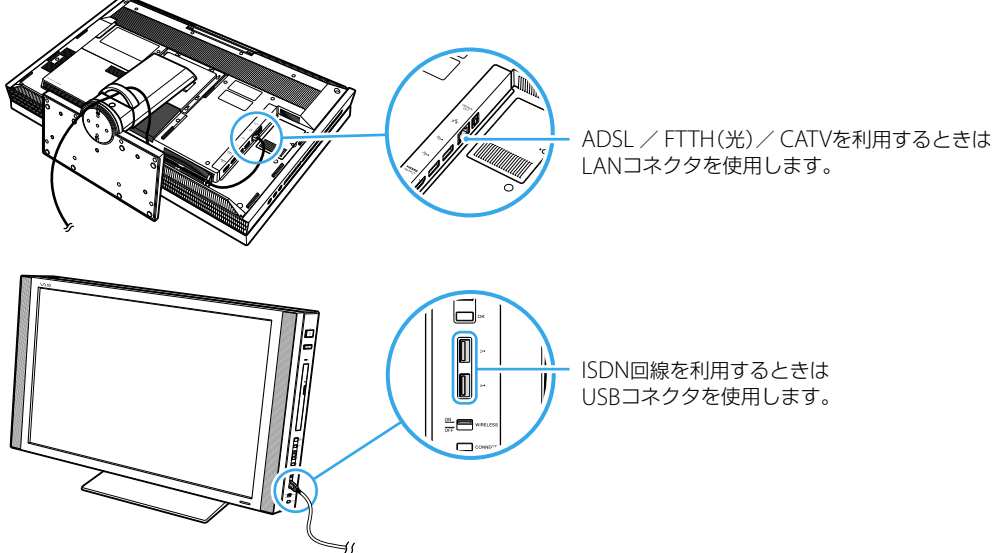


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

4 B-CASカードを入れる(テレビチューナー搭載モデル)

テレビを見る場合


- 同封の「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」をお読みになり了解された上で、B-CASカードをはがす。
- 矢印のある面を本機後側にして矢印の方向に挿入する。
- 同様のB-CAS用ユーザー登録はがきが必要事項を記入し、投函する。

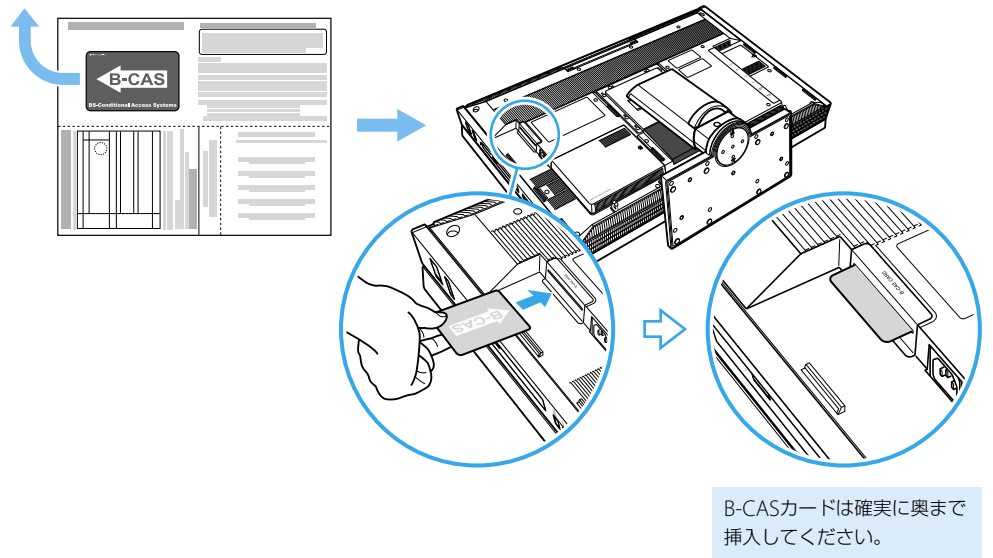

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

5 アンテナに接続する(テレビチューナー搭載モデル)


テレビを見る場合

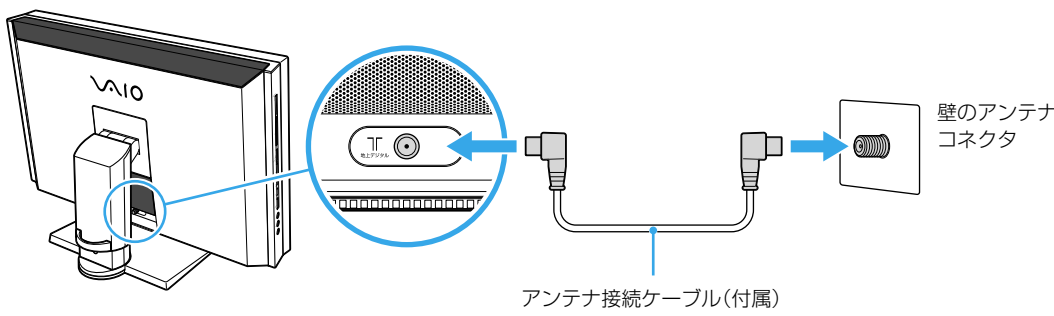

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。


6 HDMI機器を接続する

HDMI機器を利用する場合

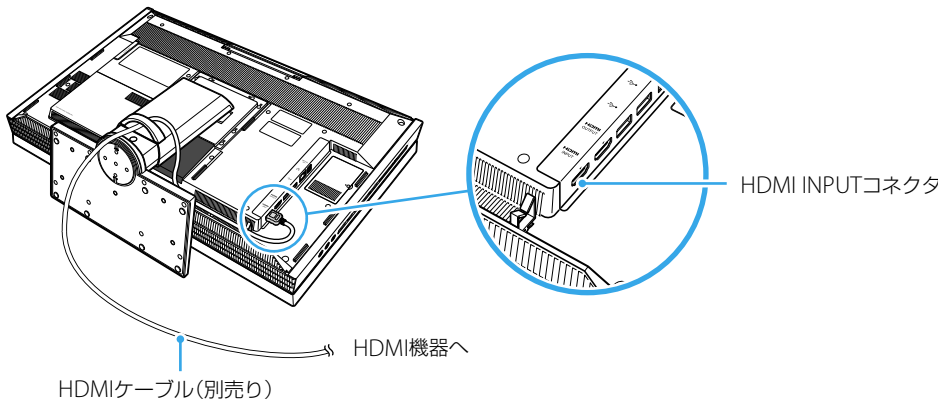


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

7 本体カバーを取り付ける

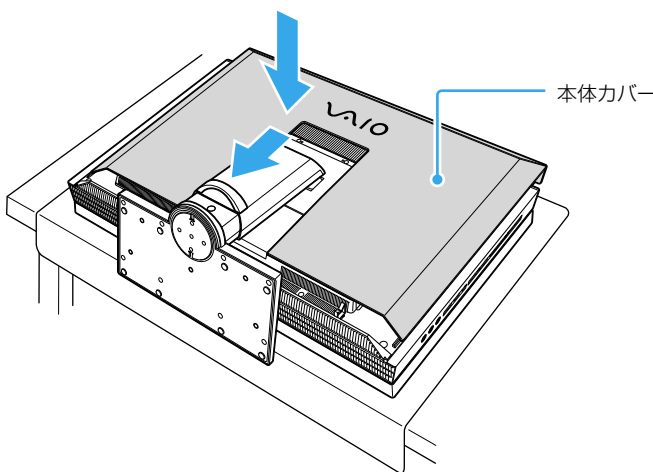

8 電源コンセントに接続する

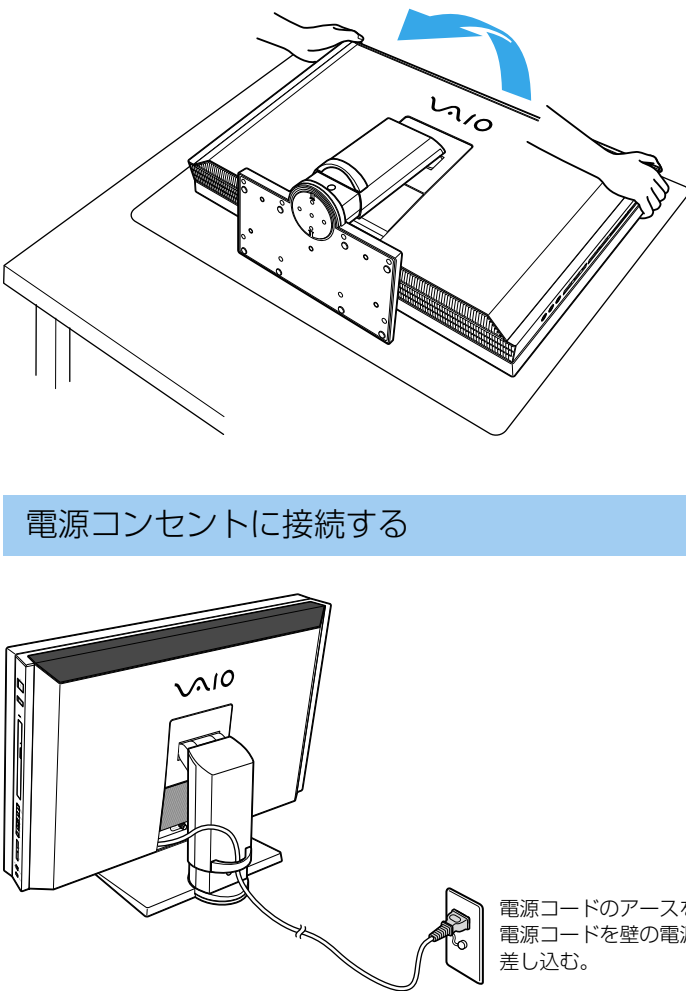


左下へつづく

裏面へつづく

準備3 接続する(つづき)


9 キーボードを準備する(ワイヤレスキーボード付属モデル)

① キーボードを裏返し、乾電池入れのふたを開ける。

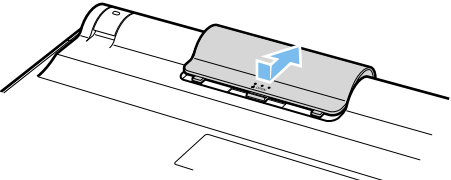

ふたの「OPEN」を上から押しながら、矢印の方向に引いてください。


② 付属の単3形アルカリ乾電池を2本入れる。

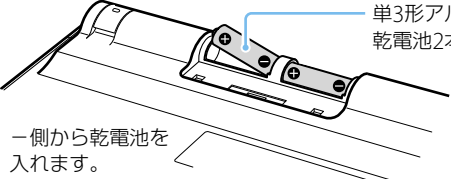

一側から乾電池を入れます。

必ずイラストのように●極側から乾電池を入れてください。

③ 乾電池入れのふたを閉める。

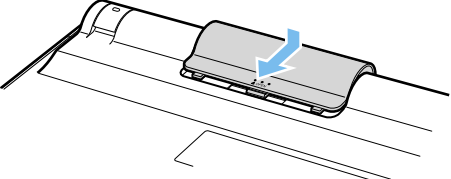


- 乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因となります。
- 残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあと機器に入れたままにしておくと液もれを起こす原因となります。


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

10 マウスを準備する(ワイヤレスマウス付属モデル)

① マウスを裏返し、乾電池入れのふたを開ける。

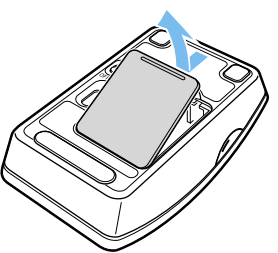


② 付属の単3形アルカリ乾電池を2本入れる。

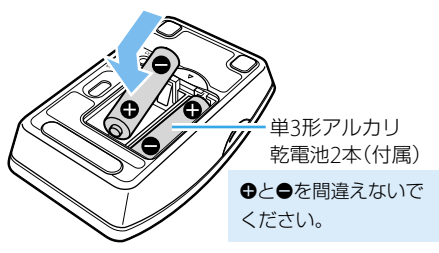

単3形アルカリ乾電池2本(付属)
●と●を間違えないでください。

③ 乾電池入れのふたを閉める。

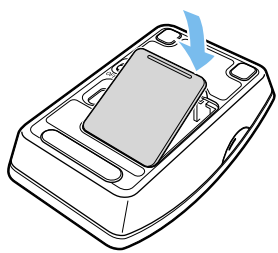


- 乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因となります。
- 残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあと機器に入れたままにしておくと液もれを起こす原因となります。

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

11 キーボード／マウスを接続する(USBキーボード／USBマウス付属モデル)


マウスはキーボード背面のUSBコネクタに接続し、キーボードのUSBケーブルを本機に接続します。

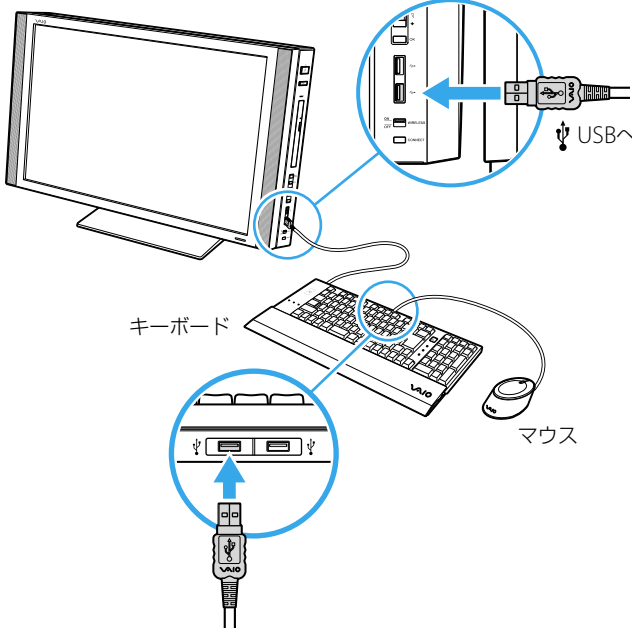


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

12 リモコンを準備する(テレビチューナー搭載モデル) テレビを見る場合


① リモコンを裏返し、乾電池入れのふたを開ける。

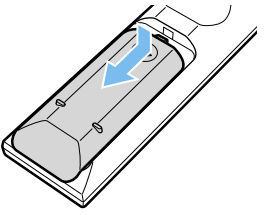

② 付属の単3形マンガン乾電池を2本入れる。

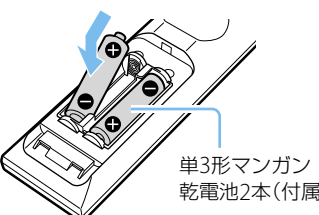

③ 乾電池入れのふたをスライドさせて閉める。

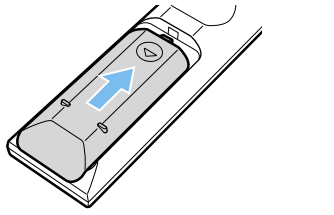

必ずイラストのように●極側から乾電池を入れてください。


- 乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因となります。
- 残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあと機器に入れたままにしておくと液もれを起こす原因となります。

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

13 ジョグコントローラーを接続する(ジョグコントローラー付属モデル) ジョグコントローラーを利用する場合


ワイヤレスキーボード付属モデルをお使いの場合

付属のジョグコントローラーを本機のUSBコネクタに接続します。

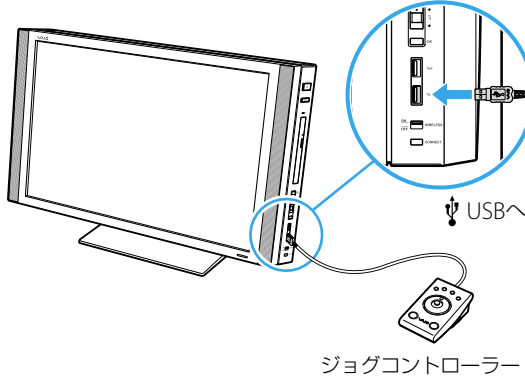

USBキーボード付属モデルをお使いの場合

付属のジョグコントローラーをキーボード背面のUSBコネクタに接続します。

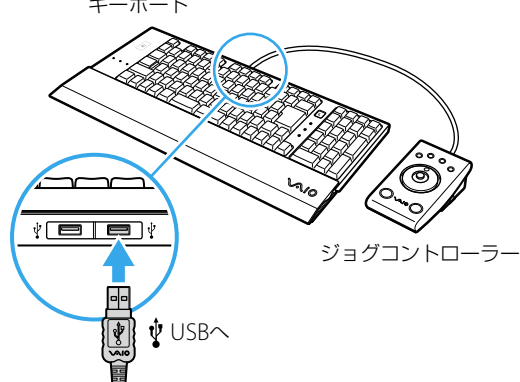


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

準備4 電源を入れる

1 本機の電源を入れる

電源ボタンを押して電源を入れてください。

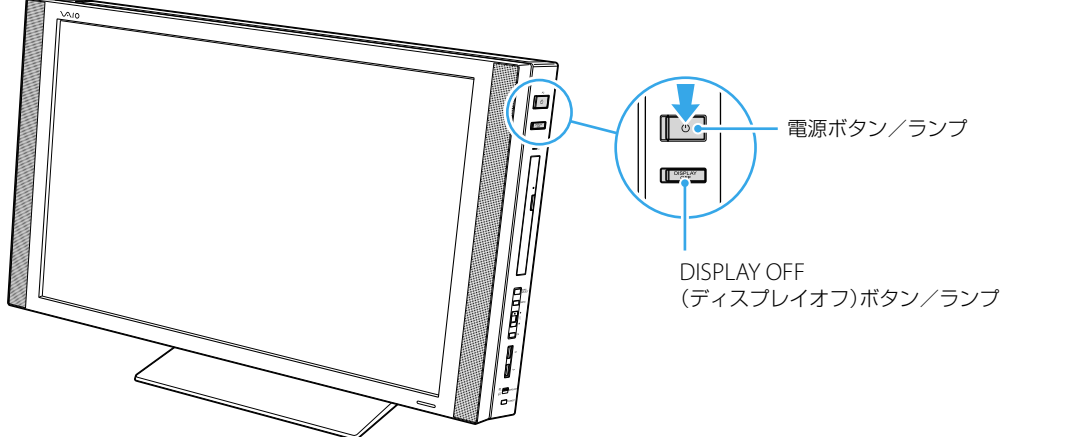

[Windowsのセットアップ]画面が表示されるまでに5～15分程度かかります。[Windowsのセットアップ]画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。表示前に電源を切るなど故障の原因となります。

左下へつづく

準備4 電源を入れる(つづき)


2 キーボードとマウスを使うようにする(ワイヤレスキーボード／ワイヤレスマウス付属モデル)

キーボードとマウスを使うようにするには、セットアップの際にキーボードとマウスをコネクトする必要があります。


- キーボードとマウスのコネクトは、本機の電源が入った状態で行ってください。
- 乾電池を交換したあとにキーボードやマウスがコネクトできなくなった場合は、再度コネクトを行ってください。
- 金属製のテーブルなどはワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスの動作に影響を与えることがあります。

キーボードのコネクトをする

① キーボード背面の電源スイッチを「ON」にする。

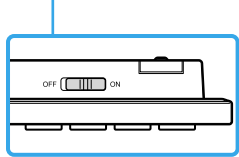

② 本機右側面のCONNECT(コネクト)ボタンを1回押す。

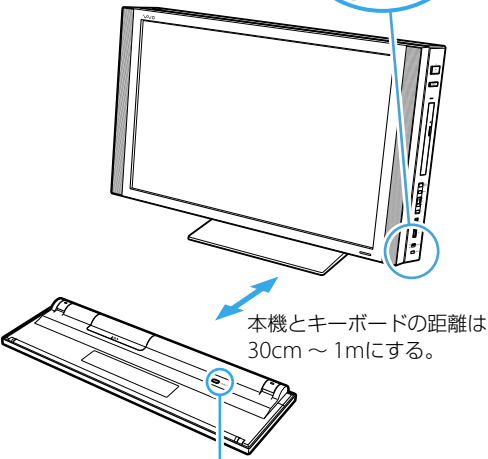


③ 本機のCONNECT(コネクト)ボタンを押したあと、10秒以内にキーボード裏面のCONNECT(コネクト)ボタンを1回押す。

キーボード裏面のCONNECT(コネクト)ボタンを押すときは、その他のキーやボタンに触れないようにご注意ください。


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備4 電源を入れる」をご覧ください。

マウスのコネクトをする

① マウス裏面の電源スイッチを「ON」にする。

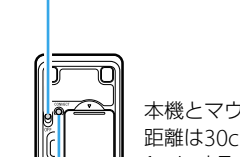


② 本機右側面のCONNECT(コネクト)ボタンを1回押す。

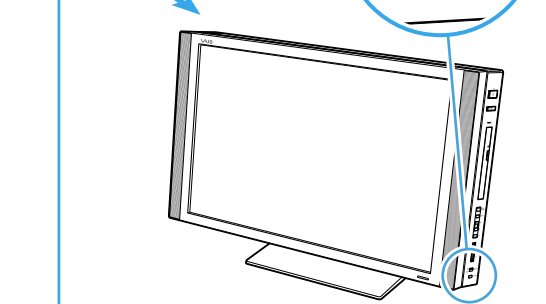

③ 本機のCONNECT(コネクト)ボタンを押したあと、10秒以内にマウス裏面のCONNECT(コネクト)ボタンを1回押す。

準備5 Windowsを準備する

画面の指示に従って、Windowsをセットアップしてください。クリックやキーボードからの入力ができない場合は、「準備4 電源を入れる」の「キーボードとマウスを使うようにする」を再度行ってください。

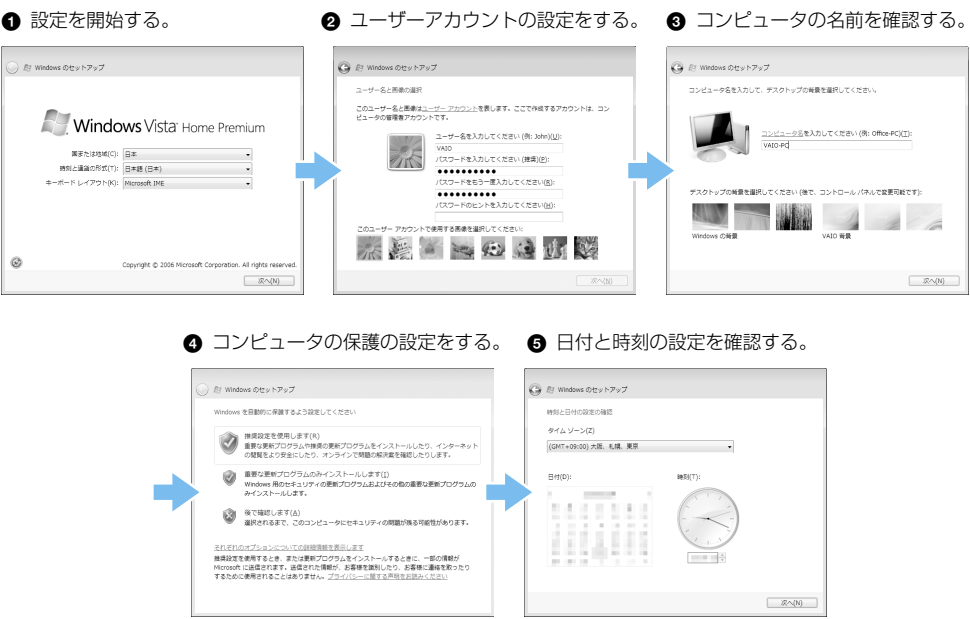


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備5 Windowsを準備する」をご覧ください。

準備6 基本設定を行う

画面の指示に従って、基本設定を行ってください。

① [VAIOをはじめる前の準備]を行う。
デスクトップ画面上の[VAIOをはじめる前の準備]をダブルクリックし、画面の指示に従って設定を行う。

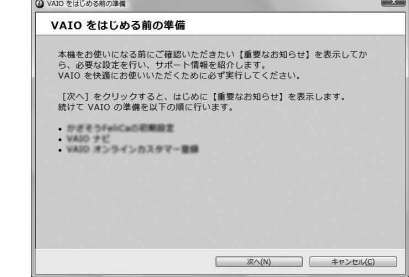

テレビチューナー搭載モデルをお使いの場合は、引き続き次の手順を行ってください。

② [Giga Pocket Digital]ソフトウェアを起動して、画面の指示に従って設定を行う。
③ (スタート)ボタン-[すべてのプログラム]-[Giga Pocket Digital]をクリックする。



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備6 基本設定を行う」をご覧ください。

準備7 カスタマー登録する

画面の指示に従って、ソニーへのカスタマー登録を行ってください。
VAIOカスタマー登録は、インターネット経由で行うことができます。

③ (スタート)ボタン-[すべてのプログラム]-[VAIO オンラインカスタマー登録]をクリックする。



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備7 カスタマー登録する」をご覧ください。

準備8 重要情報を自動的に入手する

画面の指示に従って、「[VAIO Update]」を利用できるようにしてください。
[VAIO Update]とは、「重要なお知らせ」や「アップデートプログラム」を定期的にお知らせするソフトウェアです。

① [VAIO Update]の設定を行う。
② (スタート)ボタン-[すべてのプログラム]-[VAIO Update 4]-[VAIO Updateの設定]をクリックし、画面の内容を確認して設定を行う。



② [VAIO Update]を利用する。
通知領域に表示される[VAIO Update]の[UI/View]画面をクリックし、重要なお知らせの確認やアップデートを行う。



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備8 重要情報を自動的に入手する」をご覧ください。